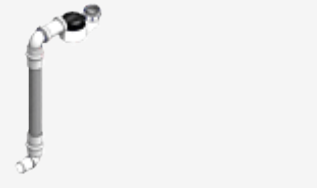



Modelle und Zubehör

• Flexi WaschtischManual / Modelle

Art.Nr.	Beschreibung	
40-147-10	Waschbecken in der Mitte Manuelle Höhenverstellung 68-98cm Einschl. Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen mit Waschbecken 122x52cm	
40-147-11	Waschbecken, rechts Manuelle Höhenverstellung 68-98cm Einschl. Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen mit Waschbecken 92x52cm	
40-147-12	Waschbecken, links Manuelle Höhenverstellung 68-98cm Einschl. Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen mit Waschbecken 92x52cm	
40-147-14	Waschbecken in der Mitte Manuelle Höhenverstellung 68-98cm Einschl. Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen mit Waschbecken 92x52cm	
40-147-13	Waschbecken in der Mitte Manuelle Höhenverstellung 68-98cm Einschl. Mischbatterie und Sanitär-Kit Abmessungen mit Waschbecken 62x52cm	
Zubehör		
40-146-80	Langer Bedienhebel Für Oras Mischbatterie. Länge 15cm	
40-146-85	Berührungsfreie Mischbatterie	
40-147-22	Teleskop-Verkleidung Für Montagekonsolen, 1Stck. / Konsole	

40-257-53	Flexibler Wasseranschluss Einschl. Übergangsstück, Geruchsverschluss, Doppelmuffe, flexibler Ablaufschlauch, Kniestücke, Schnittübergänge und zwei Zulaufschläuche 100cm	
30-678-66 30-678-67	Elektrischer Nachrüstatz Für Flexi Waschtisch Breite 62 und 92cm, 1 Motor Für Flexi Waschtisch Breite 122cm, 2 Motoren	
30-678-49	Infrarotfernbedienung 2 Kanäle. Reichweite 150-200cm. Einschl. Verteilerkabel	